



 **NODOR**
always innovating

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN INSTRUCTION MANUAL

TUNDRA TNF 177 BI SL /B (4213)

ÖSSZEGZÉS

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	2
RÉGI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTEZÉSE	3
Megfelelőség	4
Energiatakarékosság	4
Az első használat előtt	4
A hűtőszekrény használata	5
A fagyasztó használata	6
A My Zone fiók páratartalom-beállítása	6
Tárolás	7
Vezérlőpanel	8
LED-ek cseréjére vonatkozó utasítások	10
Ápolás és tisztítás; leolvasztás	11
Hibaelhárítás	12
Telepítés előkészítése	13
Szellőzés	14
Beszerelési utasítások	15
A készülék ajtajainak megfordítása	22

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a készülék teljesítményét. Őrizze meg az összes dokumentációt későbbi használatra vagy a készülék más tulajdonosai számára. Ez a termék kizárólag háztartási használatra vagy hasonló alkalmazásokhoz készült, például:

A személyzet számára kialakított konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben

Gazdaságokban, szállodák, motelek és egyéb lakójellegű környezetek vendégei által

Panziókban (B&B)

Vendéglátóipari szolgáltatásokhoz és hasonló alkalmazásokhoz, nem kiskereskedelmi értékesítés céljára.

Ezt a készüléket kizárólag élelmiszerek tárolására szabad használni, minden egyéb használat veszélyesnek minősül, és a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges mulasztásokért. Javasoljuk továbbá, hogy vegye figyelembe a garanciális feltételeket.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



Figyelmeztetés; Tűzveszély / gyúlékony anyagok

A berendezést nem használhatják olyan személyek (köztük gyermekek), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatéksamáguk van, vagy hiányzik a megfelelő tudásuk és tapasztalatuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ellátja őket a készülék használatára vonatkozó utasításokkal.

A gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a berendezéssel.

Ha a tápkábel megsérül, akkor annak cseréjéről a kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek kell gondoskodnia.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt leselejtezi régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:

- Vegye le az ajtókat.
- * Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol az akadályoktól.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.

FIGYELMEZTETÉS: Ne okozzon kárt a hűtőkörben.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen több hordozható csatlakozóaljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például:

- üzletekben lévő személyzeti konyhákba, irodákba és egyéb munkakörnyezetekbe;
- parasztházakban, szállodákban, motelekben és egyéb lakókönyezetben meg szálló ügyfelek számára;
- panzió jellegű környezetbe;
- vendéglátó és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazási területekre.

Kérjük, hogy a készülék gyúlékony hűtőközegének és gázának ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a berendezést.

Ha a LED-lámpa megsérül, akkor annak cseréjéről a kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek kell gondoskodnia.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket az instabilitása miatti veszély elkerülése érdekében az utasításoknak megfelelően rögzíteni kell.

RÉGI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTÉZÉSE



Ez a készülék a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelő jelöléssel rendelkezik.

A WEEE egyaránt tartalmaz szennyező anyagokat (amelyek negatív hatással lehetnek a környezetre) és alapvető összetevőket (amelyek újra felhasználhatók). Fontos, hogy a WEEE speciális kezeléseknak legyen alávetve az összes szennyező anyag megfelelő eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása érdekében.

Az egyének fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a WEEE ne váljon környezeti problémává; elengedhetetlen néhány alapvető szabály betartása:

- A WEEE-t nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
- A WEEE-t a települési önkormányzat vagy bejegyzett vállalatok által működtetett megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Számos országban a nagyméretű WEEE esetében házán történő begyűjtés is elérhető lehet.

Számos országban új készülék vásárlásakor a régi készülék visszajuttatható a kereskedőhöz, akinek azt díjmentesen át kell vennie egy az egyhez alapon, feltéve, hogy a berendezés azonos típusú, és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított készülék.

Megfelelőség

A terméken elhelyezett **CE** jelöléssel igazoljuk, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek, amelyek a termékre vonatkozó jogszabályokban elő vannak írva.

Energiatakarékosság

A jobb energia-megtakarítás érdekében az alábbiakat javasoljuk:

- A készüléket hőforrásoktól távol, közvetlen napfénytől védett,
- jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
- Kerülje a forró ételek hűtőszekrénybe helyezését, hogy elkerülje a belső hőmérséklet emelkedését, és ezáltal a kompresszor folyamatos működését.
- Ne töltsen meg túlzottan élelmiszerekkel a készüléket a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
- Olvassa le a készüléket, ha jég képződött benne, hogy elősegítse a hideg áramlását.
- Áramkimaradás esetén ajánlott a hűtőszekrény ajtaját csukva tartani.
- A készülék ajtaját a lehető legrövidebb ideig nyissa ki, illetve tartsa nyitva
- Kerülje a túl alacsony hőmérsékletre történő beállítását.
- Távolítsa el a készülék hátulján található port

Az első használat előtt

Hagyja nyugalomban állni a hűtőszekrényt legalább négy órán át az áram bekapcsolása előtt.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt tisztítsa ki a készülék belsejét, szódabikarbóna meleg vizes oldatával, majd alaposan szárítsa ki a belső részt. A hűtőszekrénynek szaga lehet az első használatkor. Ez megszűnik, ahogyan a készülék lehül.

Vegye figyelembe:

A készülék 5 °C -ra állított hűtőtérrel és -18 °C -ra állított fagyasztótérrel indul, és folyamatosan működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. Ha a készüléket kikapcsolja, várjon legalább öt percet a visszakapcsolás előtt, a kompresszor szükségtelen károsodásának elkerülése érdekében. Soha ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes termékeket és erős, maró savakat vagy lúgokat a készülékben. Ez a hűtőszekrény úgy hűti le az ételeit, hogy a kamra belsejének hátsó részét hideggé teszi. Az normális, ha dér halmozódik fel ezen a felületen; mely később eloszlik az alul található lefolyón keresztül, ahol ártalmatlanul elpárolog. A hátsó rész deresedése nem jelenti a hűtőszekrény meghibásodását.

A hűtőszekrény használata

- Soha ne tegyen be folyadékot fedél nélkül a hűtőszekrénybe.
- Soha ne tegyen be forró ételt a hűtőszekrénybe. A meleg ételt hagyni kell szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt betenné a hűtőszekrénybe.
- Semminek sem szabad a hűtőszekrény hátsó falának támaszkodnia, mivel ez dérképződést és esetleges páralecsapódási problémákat okozhat, amelyeket nehéz lesz eltávolítani.
- Győződjön meg róla, hogy az élelmiszer tiszta legyen, és törölje le a felesleges vizet, mielőtt a hűtőszekrénybe helyezi.
- Csomagolja be vagy takarja le az élelmiszereket, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi. Ez segít megakadályozni a nedvességtartalom elvesztését, frissen tartani az ételt és elkerülni a kellemetlen szagokat.
- Tárolás előtt válogassa ki az élelmiszereket. A hamarosan felhasználandó élelmiszereket a polc elején tárolja, hogy az ajtó hosszabb ideig történő nyitva tartása ne okozza az ételek megromlását.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt. Hagyjon elegendő helyet az élelmiszerek között a hideg levegő áramlásához.
- A fagyasztott ételek felolvasztása a hűtőszekrényben segít alacsonyan tartani a hőmérsékletet, és energiát takarít meg.
- Soha ne tároljon nyers húsokat a főtt húsok vagy egyéb élelmiszerek feletti polcokon. Ez segít megakadályozni, hogy a nyers húsból származó lé beszenyezzen más élelmiszereket.

A fagyasztó használata

- A fagyasztórekeszek kizárólag fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgálnak.
- Soha ne helyezzen forró vagy meleg élelmiszereket a fagyasztóba, hagyja azokat teljesen kihűlni, mielőtt a fagyasztóba helyezi őket.
- Kövesse az élelmiszerek csomagolásán található utasításokat a fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan. Ha nincs megadva információ, az élelmiszereket a vásárlás dátumától számított három hónapnál tovább nem szabad tárolni.
- Tárolja az élelmiszereket kis csomagokban (ideális esetben 1 kg-nál kisebb mennyiségben). Ez csökkenti a fagyasztási időt, és javítja az élelmiszerek minőségét a kiolvasztás után.
- Csomagolja be az élelmiszereket, mielőtt a fagyasztóba helyezi őket. Annak érdekében, hogy a csomagolás ne tapadjon össze, győződjön meg róla, hogy száraz.
- Fagyasztás előtt címkézzé fel az élelmiszereket a típusukra, valamint a tárolási és lejárat dátumukra vonatkozó információkkal.
- A kiolvasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani. Csak a szükséges mennyiségű élelmiszert olvassza ki a pazarlás elkerülése érdekében.
- Palackozott vagy dobozos italokat nem szabad a fagyasztórekeszekben tárolni, mert felrobbanhatnak.
- A 24 órás időszak alatt lefagyasztható friss élelmiszer maximális mennyisége 2,6 kg.
- Ne próbáljon a maximális mennyiségnél több élelmiszert lefagyasztani.

Hűtőzóna fiók

- A My Zone fiók belső hőmérséklete 0 °C és -5 °C között szabályozható. Ez a fiók ideális hús és hal tárolására.

Tárolás

A hűtőtér az élelmiszerek rövid idejű tárolására szolgál. Bár az alacsony hőmérséklet fenntartható, nem ajánlott az élelmiszerek hosszabb idejű tárolása.



Mivel a hűtőszekrényben hideg levegő kering, a hőmérséklet változó lehet a különböző részek között. Az élelmiszereket eltérő részeken kell tárolni a típusuknak megfelelően.

1. Vaj, sajtok stb.
2. Üvegben és palackban lévő élelmiszerek
3. Italok, pl. tej
4. Főtt ételek
5. Joghurtok, befőttek stb.
6. 75 cl-es palackok vagy készételek stb.
7. Gyümölcs és zöldségek
8. Friss hús és hal/gyümölcs és zöldségek


A hűtőszekrény polcai a hűtőszekrény adott részében mozgathatók, a tárolási igényeknek megfelelően. A polc mozgathatóságához emelje fel a polc hátsó részét, majd húzza kifelé.

A behelyezéshez csúsztassa vissza a polcot a nyílásba, és engedje le a hátsó részét.

A legenergiatakarékosabb beállítás érdekében a fiókokat, az élelmiszertartót és a polcokat a termékben a helyükre kell helyezni, kérjük, tekintse meg a fenti képeket.

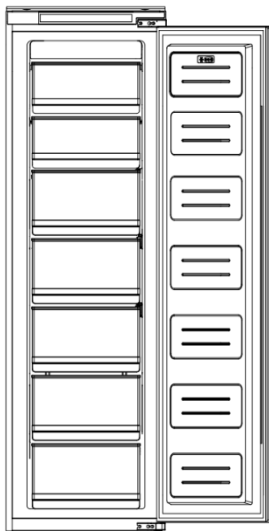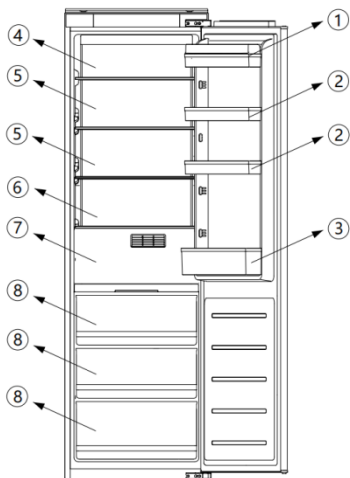

Vezérlőpanel: NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL /B

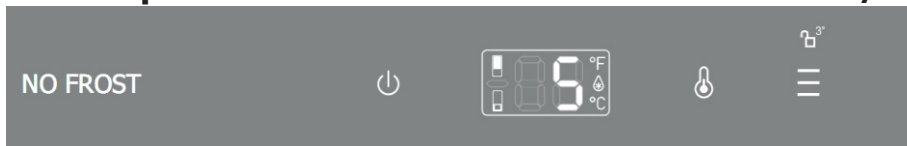

1. A készülék első bekapcsolását vagy áramszünet utáni újraindítását követően a hűtőtér 5 °C-on, a hűtőrekesz pedig 0 °C-on működik; ha a hőmérséklet vagy a funkciók manuális beállítása szükséges, feloldáshoz tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig; a vezérlőpanel 30 másodperc működtetés nélkül ismét lezáródik.
2. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása: A hőmérséklet a „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gyorshűtés” beállítások között váltakozik. Amíg a vezérlőpanel fel van oldva, nyomja meg a  gombot a hűtőrekesz kiválasztásához (a kijelzőpanel bal felső jelzőfénye világít).
3. Nyomja meg a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. Gyorshűtés beállítása esetén (a kijelzőpanel jobb oldalán található vízcsepp jelzőfény világít) a hűtőtér 24 órán keresztül folyamatosan 2 °C-on működik, ezt követően a gyorshűtés leáll, és a hőmérséklet visszaáll az előzőleg beállított értékre.
4. Hűtőzóna fiók beállító funkció: a hőmérséklet a „0, 1, 2, 3, 4, 5” beállítások között váltakozik. Amikor a vezérlőpanel fel van oldva, nyomja meg a  gombot a hűtőrekesz kiválasztásához (a kijelzőpanel bal alsó jelzőfénye világít). Nyomja meg a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
5. Bekapcsológomb: A tápellátás be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig.
6. Celsius- és Fahrenheit-hőmérséklet közötti váltás: Nyomja meg a bekapcsológombot  1-szer, majd nyomja meg azonnal 2-szer a  gombot; megjelenik a Celsius ° C és a Fahrenheit ° F hőmérséklet közötti váltás, és a megfelelő jelzőfények világítanak.
7. Sabbat mód be-/ki: Nyomja meg a  bekapcsológombot 1-szer, majd nyomja meg azonnal a  gombot 2-szer.
8. Ez a termék ajtónyitási riasztási funkcióval rendelkezik: ha az ajtó több mint 2 percig nyitva van, a hangjelző „di-di-di” riasztási hangjelzést ad; a riasztás 1 percenként megszólal; ha az ajtó több mint 5 percig nyitva van, a hangjelző folyamatosan „di-di-di” riasztási hangjelzést ad. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

Hibakijelzés és riasztás

Ez a termék hiba riasztási funkcióval rendelkezik. A hűtőszekrény érzékelőjének meghibásodása esetén a hőmérséklet-kijelző területén különböző hibajelzések jelennek meg: „F2” (a hűtőrekesz érzékelőjének meghibásodása), „F3” (a hűtőtér érzékelőjének meghibásodása), „F1” (a leolvasztásérzékelő meghibásodása), „CE” (a fő vezérlőpanel és a kijelzőpanel közötti kommunikációs hiba). Ezekben az esetekben a hűtőszekrény továbbra is működhet, azonban a javítás érdekében a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

„2E” (a hűtőventilátor motorjának meghibásodása): ebben az esetben előfordulhat, hogy a hűtőszekrény nem működik; a karbantartás érdekében a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Vezérlőpanel: NorFrost ICE TNF 177 BI SL/B

NO FROST



1. A készülék első bekapcsolását vagy áramszünet utáni újraindítását követően a fagyasztótér -18°C -on működik. A hőmérséklet vagy a funkciók módosításához tartsa lenyomva a ❄️ gombot 3 másodpercig a feloldáshoz; a vezérlőpanel 30 másodperc működtetés nélkül ismét lezáródik.

A fagyasztótér hőmérsékletének beállítása: a hőmérséklet a -15°C ~ -24°C , gyorsfagyasztás" beállítások között váltakozik.

2. Amikor a vezérlőpanel fel van oldva, nyomja meg a 🌡️ gombot a kívánt hőmérséklet beállításához; gyorsfagyasztás beállítása esetén (a kijelzőpanel hópehely jelzőfénye világít) a fagyasztótér 24 órán keresztül folyamatosan -24°C -on működik, ezt követően a gyorsfagyasztás leáll és a hőmérséklet visszaáll az előzőleg beállított értékre.
3. Bekapcsológomb: A tápellátás be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a 🔌 gombot 3 másodpercig.
4. Celsius- és Fahrenheit-hőmérséklet közötti váltás: Nyomja meg a 🔌 bekapcsológombot 1-szer, majd nyomja meg ❄️ azonnal 2-szer, és a Celsius $^{\circ}\text{C}$ és a Fahrenheit $^{\circ}\text{F}$ hőmérséklet közötti váltás, és a megfelelő jelzőfények világítanak.
5. Sabbat mód be-/ki: Nyomja meg a 🔌 bekapcsológombot 1-szer, majd nyomja meg azonnal a 🌡️ gombot 2-szer. bekapcsológombot
8. Ez a termék ajtónyitási riasztási funkcióval rendelkezik: ha az ajtó több mint 2 percig nyitva van, a hangjelző „di-di-di” riasztási hangjelzést ad; a riasztás 1 percnként megszólal; ha az ajtó több mint 5 percig nyitva van, a hangjelző folyamatosan „di-di-di” riasztási hangjelzést ad. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

Hibakijelzés és riasztás

Ez a termék hiba riasztási funkcióval rendelkezik. A hűtőszekrény érzékelőjének meghibásodása esetén a hőmérséklet-kijelző területén különböző hibajelzések jelennek meg: „F4” (a fagyasztótér érzékelőjének meghibásodása), „F5” (a leolvasztásérzékelő meghibásodása), „CE” (a fő vezérlőpanel és a kijelzőpanel közötti kommunikációs hiba). Ezekben az esetekben a hűtőszekrény továbbra is működhet, azonban a javítás érdekében a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot a szervízszolgálattal.

A fenti hibák csak a kijelzőn jelennek meg, nincs hangjelzés.

Túlmelegedési riasztás a fagyasztóban: miután a fagyasztó hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, ha ezután a hőmérséklet -1°C fölé emelkedik, a riasztás bekapcsol, miközben a fagyasztó hőmérsékletének számjegye villog. Nyomja meg bármelyik gombot a hangriasztás kikapcsolásához. A villogás mindaddig megmarad, amíg a hőmérséklet -1°C alá nem süllyed.

Megjegyzés: A főpanel a kompresszortérben található

POZÍCIÓ	FELTÉTELEK
$5^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$	Nyári időszak vagy környezeti hőmérséklet: $25-35^{\circ}\text{C}$
$5^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$	Tavaszi, őszi időszak vagy környezeti hőmérséklet $15-25^{\circ}\text{C}$
$5^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$	Téli időszak vagy környezeti hőmérséklet $5-15^{\circ}\text{C}$
Szuper fagyasztás funkció	Gyorsfagyasztás
Szuper hűtés funkció	Szuper fagyasztás

LED-ek cseréjére vonatkozó utasítások


Megjegyzés: A LED-ek a felhasználó által nem cserélhetők, azok cseréjét szakembernek kell elvégeznie.

Világítás paraméterei: 12 V / 10 W

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Távolítsa el a LED-es felületi fényforrás tetején lévő alumíniumötvözet díszlécet, majd távolítsa el a bal és jobb oldali rögzítőcsavarokat.

Az ① és ② lépések alább láthatók.

3. Cserélje ki a tartálék LED-világítópanelt.
4. Szerelje vissza az alumíniumötvözet díszlécet.

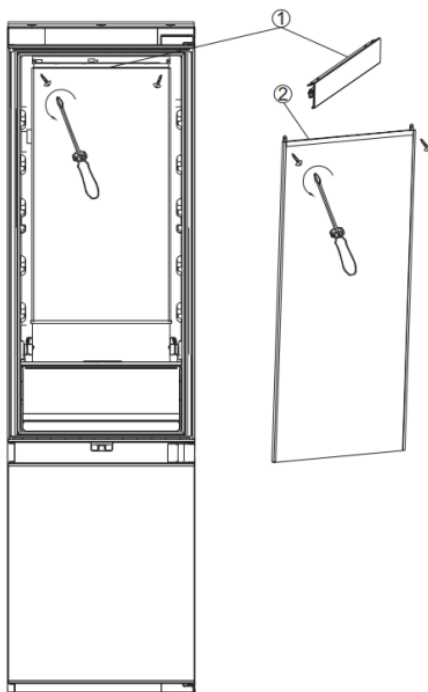

Ápolás és tisztítás

Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.

A hűtőszekrényt és a fagyasztórekeszeket szódabikarbóna langyos vizes oldatával kell tisztítani. Ne használjon súroló hatású termékeket vagy tisztítószereket. Tisztítás után öblítse le, és alaposan szárítsa meg.

Külön, kézzel tisztítsa meg a polcokat és ajtó polcokat folyékony mosogatószer enyhe vizes oldatával. Ne tegye mosogatógépbe.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki és tisztítsa meg a készüléket. Az ajtókat kissé hagyja nyitva, a penész és a kellemetlen szag kialakulásának megelőzés érdekében.

Kiolvasztás

A termék fagymentes rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a jelentős jéglerakódást. Normál használat mellett nincs szükség a fagyasztórendszer rendszeres leolvasztására.

Vegye figyelembe: Ha rendszeresen jelentős jéglerakódást vagy töcsákat talál a fagyasztórészben, akkor valószínű, hogy az ajtó nem tömít megfelelően. Ezt okozhatja hibás ajtótömítés, vagy egy nem megfelelően felszerelt, illetve túl nehéz dekorajtó. További információért lásd a jéggel kapcsolatos hibaelhárítási részt.

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, az Ügyfélszolgálat hívása előtt ellenőrizze a hibaelhárítási részt.

Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a következőket:

- A készülék kap áramot.
- A biztosítékdoboz érintetlen, és a behelyezett biztosíték nem égett ki.
- A hűtőszekrény nem lett kikapcsolva.
- A csatlakozóaljzat megfelelően működik. Ennek ellenőrzéséhez dugjon be egy másik elektromos készüléket, hogy lássa, hibás-e az aljzat.

Ha a készülék működik, de nem túl jól, ellenőrizze a következőket:

- A készülék nincs túlterhelve.
- A termosztát a megfelelő hőmérsékletre van állítva.
- Az ajtók megfelelően be vannak csukva.
- A készülék hátulján lévő hűtőrendszer tiszta és pormentes, és nem ér hozzá a hátsó falhoz.
- Megfelelő a szellőzés az oldalsó és a hátsó falaknál.

Ha a készülék zajos, ellenőrizze a következőket:

- A készülék vízszintes és stabil.
- Az oldalsó és hátsó falak tiszták, és semmi sincs ráhelyezve a készülékre.
- Megjegyzés: A hűtőszekrényben lévő hűtő gáz adhat ki enyhe buborékoló vagy gurgulázó hangot, akkor is, ha a kompresszor nem működik.

Ha a készülék sípol, ellenőrizze a következőket:

- Az ajtók csukva vannak. Ha az ajtó 60 másodpercig nyitva marad, megszólal a riasztás.

Ha jég képződik a hűtőszekrény hátsó falán:

- Normális, ha néhány jégcsepp képződik a hűtőszekrény hátsó falán. Ez nem jelenti a készülék hibáját.
- Gondoskodjon arról, hogy a hűtőszekrényben lévő tárgyak egyike se érjen hozzá a hátsó falhoz.

- Ellenőrizze, hogy van-e némi ellenállás a készülék ajtajának kinyitásakor. Ha a legenyhébb érintésre kinyílik, azt jelentheti, hogy az ajtó tömítéseket ki kell cserélni.
- Ellenőrizze a tömítéseket, hogy van-e rajtuk gyűrődés, hulladék vagy károsodás. Ha ilyet észlel, és nem tudja saját maga megoldani a problémát, forduljon az Ügyfélszolgálathoz a tömítés cseréje érdekében.
- Ezt a dekorajtó(k) nem megfelelő felszerelése is okozhatja. Ha bármilyen kétsége van, kérje meg a beépítést végző szerelőt, hogy ellenőrizze a dekorajtókat.

Ha túl sok jég képződött a fagyasztóban:

- Ellenőrizze, hogy van-e némi ellenállás a készülék ajtajának kinyitásakor. Ha a legenyhébb érintésre kinyílik, azt jelentheti, hogy az ajtó tömítéseket ki kell cserélni.
- Ellenőrizze a tömítéseket, hogy van-e rajtuk gyűrődés, hulladék vagy károsodás. Ha ilyet észlel, és nem tudja saját maga megoldani a problémát, forduljon az Ügyfélszolgálathoz a tömítés cseréje érdekében.
- Ezt a dekorajtó(k) nem megfelelő felszerelése is okozhatja. Ha bármilyen kétsége van, kérje meg a beépítést végző szerelőt, hogy ellenőrizze a dekorajtókat.

Ha a készülékben lévő egy vagy több LED-egység nem működik:

- Forduljon az Ügyfélszolgálathoz a szervizlatogatás egyeztetése érdekében.

Telepítés előkészítése


Tilos a készüléket hőforrások, pl. fűtőelemek, tűzhelyek vagy nedves helyek közelébe telepíteni.

Kérje egy vagy két másik személy segítségét a készülék telepítésekor. A készüléknek éles szélei lehetnek. Viseljen a feladatnak és a környezetnek megfelelő egyéni védőeszközöket (PPE).





- Annak érdekében, hogy a készülék vízszintes legyen, állítható magasságú lábakat kell használni a készülék elejénél.
- A készülék hátulján lévő hűtőrendszer nem érhet hozzá a hátsó falhoz. Minél nagyobb a rés, annál jobb.
- A készüléket megfelelő szellőzéssel kell telepíteni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék felett legyen szabad hely a levegő távozásához, és legyen hely a készülék hátulja és a fal között.

Szellőzés





A beépített konyhába történő hűtőkészülékek beszerelésekor a legfontosabb szempont a szellőzés. A hűtőtérből elvont hőt le kell adni a légkörbe. A nem megfelelő szellőzés a kompresszor idő előtti meghibásodásához, túlzott energiafogyasztáshoz, a rendszer teljes meghibásodásához vezethet, és érvénytelenítheti a készülékhez adott garanciát. A magas szekrényegységbe történő telepítésre tervezett termékek esetében az alábbi követelményeknek kell teljesülniük:

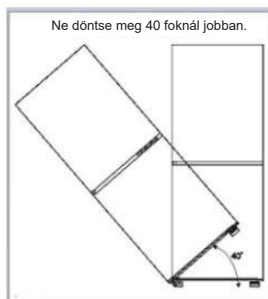

Beszereelési utasítások

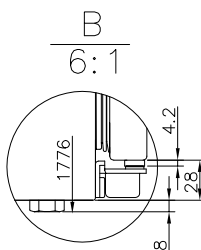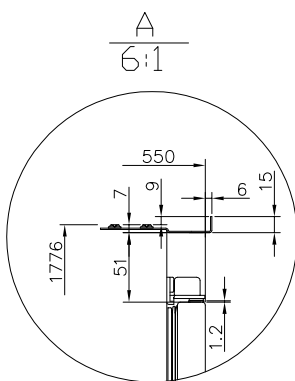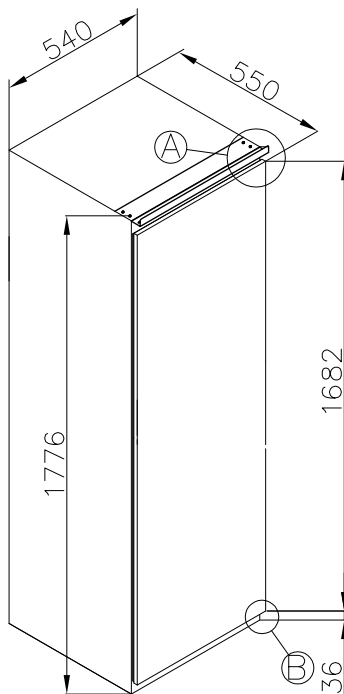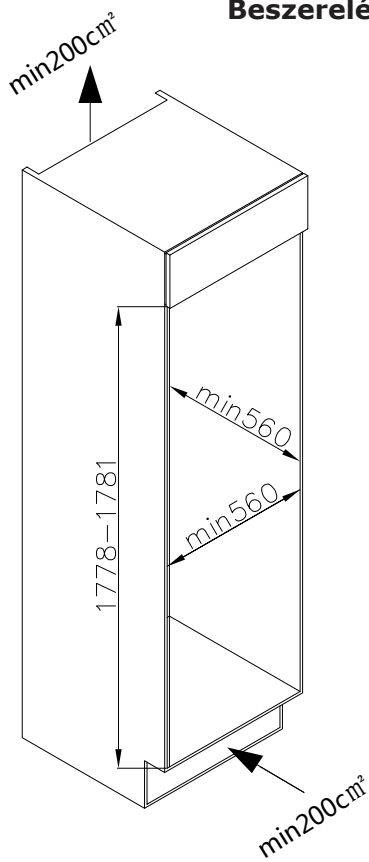

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL / B

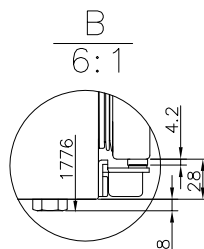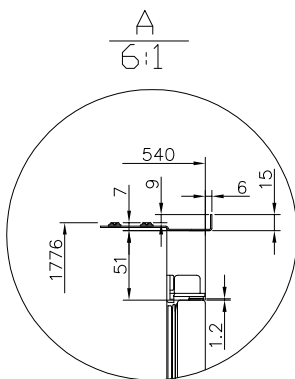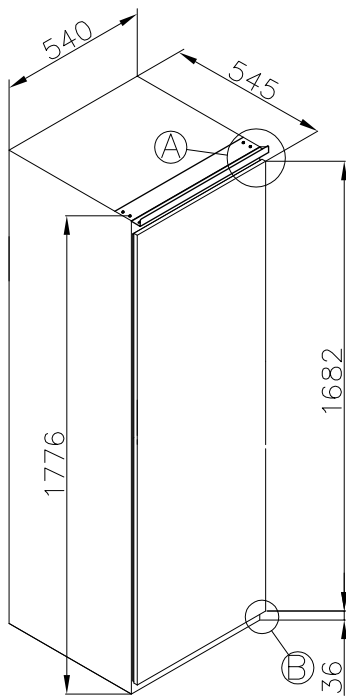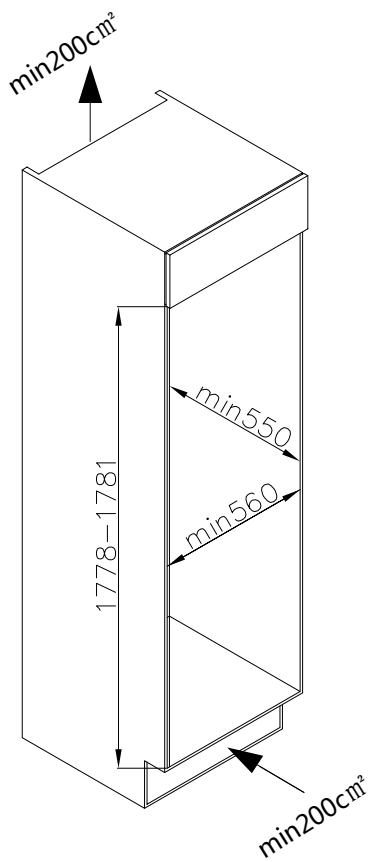


NorFrost ICE TNF 177 BI SL/B

Egy levegőbeömlő nyílást kell biztosítani valahol a szekrény sorban, hogy a friss levegő szabadon beáramolhasson. Ebben a példában egy talpzeti szellőző látható a hűtőszekrény alatt.

A hűtő/fagyasztó alatti talpzaaton egy kivágást kell készíteni, és ezt a szellőzőráccsal esztétikusan el kell takarni.

Alternatív megoldásként a talpzaatból egy vékony rész is eltávolítható, hogy a levegő bejusson a készülékbe (ajánlott méret: 600 mm x 10 mm)

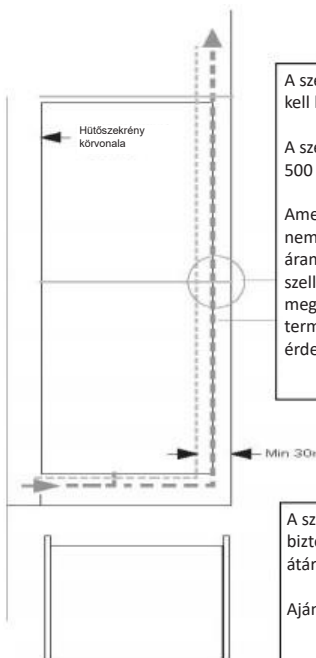

A hátsó szellőzőrész felülnézete

A szekrény tetején szellőzőnyílást kell kialakítani a helyiség felé.

A szellőzőnyílás ajánlott mérete: 500 x 30 mm.

Amennyiben a bútor kialakítása nem teszi lehetővé a levegő szabad áramlását a helyiség felé, lábazati szellőzőt vagy egyéb szellőzési megoldást kell alkalmazni a természetes légáramlás biztosítása érdekében.

A szekrény hátulján helyet kell biztosítani, hogy a hűvös levegő átáramolhasson a kondenzátoron.

Ajánlott méret: 500 x 35 mm.

A hátul lévő nyitott csatorna tisztán látható. A készülék megfelelő működéséhez fontos, hogy a szekrényegység teteje ne legyen lezárva. A legtöbb egységnél a 40–50 mm-es csatornamélység a megszokott.

A készülék lábazatánál egy szellőzőnyílásra van szükség; ez teszi lehetővé, hogy a levegő átáramoljon a kompresszoron és a hőcserélőn.


Alapszabály, hogy minél több levegő tud be- és kiáramolni, annál jobb és hatékonyabb a termék működése.

Beszereelési utasítások (csúszózsanér)


Egy másik személy – vagy két személy – segítségével mozgassa be a készüléket a szekrénybe. A készülék alján két fémlemez található. Szerelje fel a mellékelt fehér távtartókat ezekre a lemezekre. Ügyeljen a szekrény aljának peremeire.




Helyezze be a készüléket a konyhaszekrény-oszlopba a zsanérokkal ellentétes oldalra igazítva, és ügyeljen arra, hogy egy 3–5 mm-es rés maradjon.

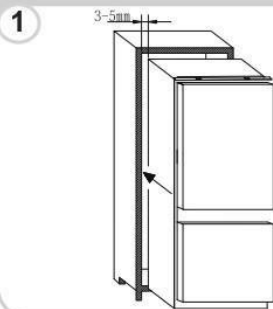


Miután meggyőződött a készülék ajtaja és a szekrényajtó közötti megfelelő illeszkedésről, rögzítse a tartozékok tasakjában található műanyag burkolatokat.

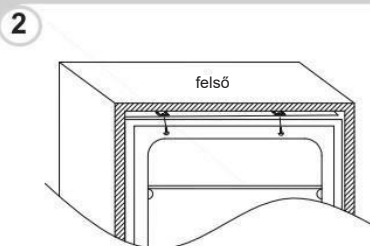

Csavarozza le a készüléket az alsó részénél.

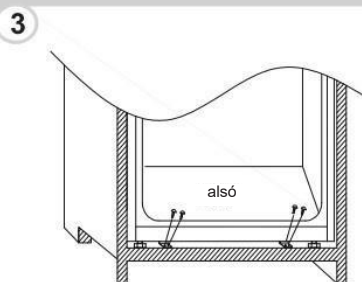


Illessze a tömítést a készülékre, és szükség esetén vágja le a felesleges részt. Szerelje fel a műanyag burkolatokat az alsó részekre.

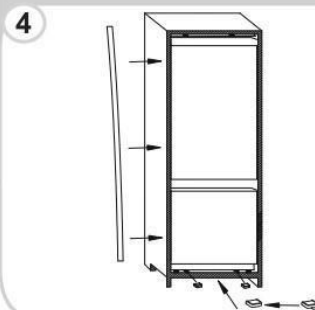

Keresztfejű csavarhúzóval lazítsa meg a jobb oldali középső zsanér alatti csatlakozócsapot, majd állítsa be úgy, hogy a jobb oldali készülék házfalba csavarható legyen.

5

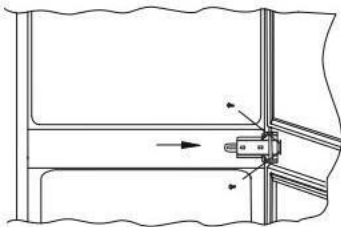


Az ajtókeret felszerelése

- Ügyeljen arra, hogy a zsanér nélküli (ellentétes) oldal és a szekrény fala között egy 3–4 mm-es rés maradjon.
- Illessze a csúszkát a tartókonzolba, majd rögzítse a csúszkát az ajtókerethez az ajtókeret élétől mérve 20 és 22 mm közötti távolságra a mellékelt ábra szerint, ügyelve arra, hogy a csúszka középpontosan és vízszintesen helyezkedjen el a konzolon belül. Húzza meg kézzel, szorosan.
- Töltse ki a zsanér nélküli oldalon található rést a mellékelt tömítőcsíkkal.
- A csúszkák kész, végleges megjelenésének hasonlóknak kell lennie a mellékelt ábrán láthatóhoz, amelyen a 2 csúszka már a helyén van.

Gondoskodjon arról, hogy a készülék ajtóit megfelelően nyíljanak, csukódjanak és tömítsenek.

Miután elkészült, és ha elégedett a készülék szekrénybe illeszkedésével, hajlítsa meg és törje le a fehér távtartók „S” jelzésű részeit a szaggatott körvonal által mutatott módon.

Hagyja a távtartó burkolatának többi részét a helyén, a fémlemezeken.

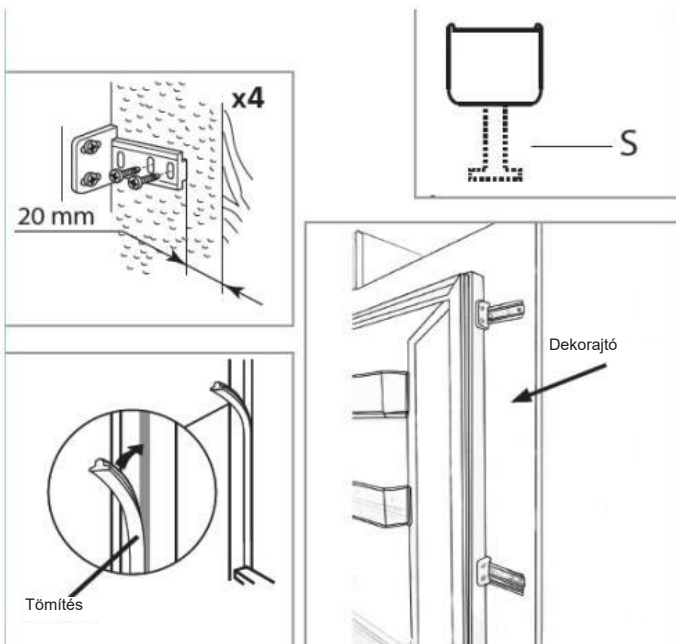


Fontos: A telepítés befejezése után ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően rögzítve van-e a szekrényben, valamint hogy az ajtó(k) megfelelően nyílnak-e és csukódnak-e. Ha az ajtók kinyitásakor nem tapasztal ellenállást az ajtó tömítések részéről, akkor valószínű, hogy a készülék és/vagy a dekorajtók nincsenek megfelelően felszerelve.

A készülék ajtajainak megfordítása

Javasoljuk, hogy kérjen segítséget egy másik személytől, hogy tartsa meg az ajtót a művelet végrehajtása alatt.

Távolítsa el a jobb oldali felső zsanér burkolatát és a zsanért csavarhúzóval.

1

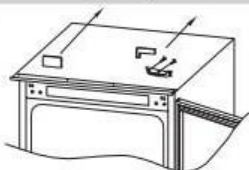


Távolítsa el a felső ajtót.

2



Távolítsa el a középső zsanért és az alatta található csatlakozócsapot.

3

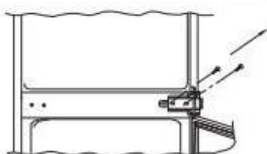


Távolítsa el az alsó ajtót.

4




Távolítsa el a jobb oldali alsó zsanért és a bal oldali műanyag dugókat, majd helyezze át őket az ellenkező oldalra.

5

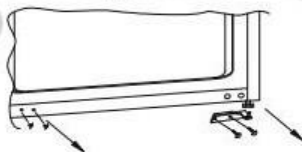


Szerelje fel a jobb felső zsanért a bal oldali alsó részre és helyezze fel a takaróelemet.

6

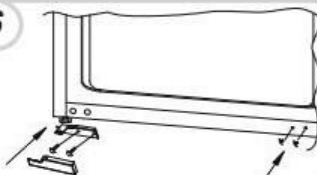

Szerelje vissza az ajtókat és a zsanérokat alulról felfelé, az 1–4. lépések szerint.

7

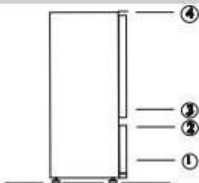

Az ajtótömítés megfelelő biztosítása:

Normális, hogy az ajtótömítés az ajtó megfordítása után összenyomódik. Csukott ajtó mellett hajszáritóval melegítse fel és tágtísa ki a tömítést, hogy kitöltse az ajtó és a készülékház közötti rést. Ügyeljen arra, hogy a hajszáritót ne használja túl közel a készülékhez, mert ez károsíthatja a tömítést. Körülbelül 10 cm távolság megfelelő. A művelet befejezése után hagyja lehűlni a tömítést és az ajtót, mielőtt megérintené őket. Ezt követően a tömítésnek a helyén kell maradnia.

SUMMARY

SAFETY INFORMATION 2

SCRAPPING OLD APPLIANCES..... 3

 Conformity 4

 Energy Saving 4

 Before first use 4

 Fridge use..... 5

 Freezer use 6

 My Zone drawer humidity adjustment..... 6

 Storage 7

 Control panel..... 8

 LED light replacement instructions..... 10

 Care and Cleaning;Defrosting..... 11

 Troubleshooting 12

Installation preparation..... ..13

 Ventilation..... 14

 Installation Instruction 15

Reversing the appliance doors 22

Thank you for purchasing this product.

Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:

The kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments

On farms, by clients of hotels, motels and other environments of a residential type

At bed and breakfasts(B&B)

For catering services and similar applications not for retail sale.

This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.

SAFETY INFORMATION



Warning; Risk of fire / flammable materials

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- * Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.

If the LED lamp is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard

WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions

SCRAPPING OLD APPLIANCES



This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.

Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:

- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.

In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.

Conformity

By placing the  mark on this product, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product.

Energy Saving

For better energy saving we suggest :

- Installing the appliance away from heat sources and not exposed to direct sunlight and in a well ventilated room.
- Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the internal temperature and therefore causing continuous functionaliting of the compressor.
- Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.
- Defrost the appliance in case there is ice to facilitate the transfer of cold.
- In case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the refrigerator door closed.
- Open or keep the doors of the appliance open as little as possible
- Avoid adjusting the setting to temperatures too cold.
- Remove dust present on the rear of the appliance

Before first use

You must allow the fridge to settle for at least four hours prior to switching the power on.

It is recommended that you clean the interior of the appliance prior to first use, using a solution of bicarbonate of soda and warm water and then thoroughly drying the interior. The fridge may have an odor to it at first use. This will disappear as the appliance cools.

Please note:

The appliance will start 5°C for fridge and -18°C for freezer and work continuously until it comes down to the correct temperature. If the appliance is switched off, you should allow five minutes before switching it on again to prevent unnecessary damage to the compressor. Never store inflammable or explosive items and strong corrosive acids or alkalis in the appliance. This fridge cools your food by making the inside back of the cavity cold. It is normal for frost to build up on this surface; it then dissipates and drains through a small drain at the bottom, where it evaporates harmlessly. The presence of frosting at the back is not a malfunction of the fridge.

Fridge use

- Never put liquids in the refrigerator uncovered.
- Never put hot foods in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool to room temperature before being put into the refrigerator.
- Nothing should rest against the rear wall of the refrigerator, as this will cause frost and possible condensation problems which will be difficult to remove.
- Make sure food is clean and any extra water is wiped away before putting into the fridge.
- Wrap or cover food before putting into the fridge. This will help prevent the loss of moisture, keep food fresh and avoid unpleasant odors.
- Sort foods prior to storing. Any foods to be used soon should be stored at the front of the shelf to prevent deterioration caused by the door being open for prolonged periods.
- Do not overfill the fridge. There should be sufficient space between the foods to allow the cool air to circulate.
- Thawing frozen foods in the fridge compartment will help to keep the temperature low and save energy.
- Never store raw meats on shelves above cooked meats or other produce. This will help to prevent juices from raw meat contaminating other foodstuffs.

Freezer use

- The freezer compartments are designed to store only frozen food.
- Never put hot or warm foods in the freezer, allow them to cool fully before putting them into the freezer.
- Follow the instructions on the food packaging for storage of frozen food. If no information is provided, foods should not be stored for more than three months after the purchase date.
- Store food in small packages (ideally less than 1kg). This reduces the freezing time and improves the quality of the food after thawing.
- Wrap food before putting into the freezer. To stop the wrapping sticking together, ensure it is dry.
- Label the food before freezing with information including type of food and dates of storage and expiry.
- Once food is thawed, it must not be refrozen. Only defrost as much food as is required to prevent wastage.
- Bottled or canned drinks should not be stored in the freezer compartments as they could explode.
- The maximum amount of fresh food that can be frozen within a 24 hour period is 2.6kg.
- Do not attempt to freeze more than the maximum amount.

Chiller Zone drawer

- The temperature inside the My Zone drawer can be regulated from 0°C to – 5°C. This is the ideal drawer to store meat and fish. .

Storage

The fridge section is for short term food storage. Although low temperatures can be maintained, extended periods of food storage is not recommended.



As the cold air circulates within the fridge, the temperature can vary between the different sections. As such, foods should be stored in different sections according to type.

1. Butter, cheeses etc.
2. Food in jars and bottles
3. Drinks, e.g. milk
4. Cooked food
5. Yogurts, preserves etc.
6. 75cl bottles or ready meals etc.
7. Fruit and vegetables
8. Fresh meat and fish/fruit and vegetables

The fridge shelves can be moved according to the storage requirements within the fridge section. To move the shelf, lift up the rear section and then pull it outwards.

To replace, slide the shelf back into the slot, and then lower the rear section.

The most energy-saving configuration requires drawers, food box and shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures.

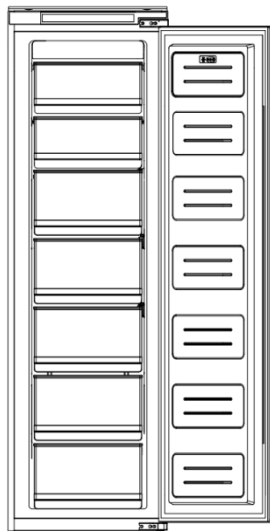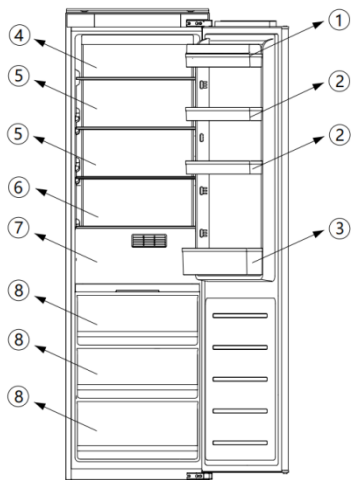

Control panel: NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL /B




1. After the power is firstly turned on or restarted after power failure, the fridge compartment will work at 5 °C, the chill compartment will work at 0 °C; and if manual adjustment is required to change temperature or functions, press the  button for 3 seconds to unlock; and the control panel will be re-locked after 30 seconds without operation.
2. Fridge compartment temperature adjustment: The temperature is cycled between "2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fast cooling". While the control panel is unlocked, press the  button to select the fridge compartment (the upper left indicator of the display panel is on).
3. Press the  button to set the desired temperature. When fast cooling is set (the water drop indicator on the right of the display panel is on) .The fridge compartment will work on 2 °C for 24 hours continuously, and then the fast cooling is stopped and the temperature set is returned to the previous one.
4. Chiller Zone drawer adjustment function: The temperature is cycled between "0, 1, 2, 3, 4, 5". When the control panel is unlocked, press the  button to select the chill compartment (the lower left indicator of the display panel is on) Press the  button to set the desired temperature.
5. Power switch: Press the above  button for 3 seconds to switch on/off the power supply.
6. Celsius and Fahrenheit temperature switch: Press the power switch  1 time, then press  button 2 times immediately ,Celsius ° C and Fahrenheit °F temperature switch is displayed, and corresponding indicators are on.
7. Sabbath mode on/off: Press the power switch  1 time, then press  button 2 times immediately
8. This product has a door-open alarm function: when the door is opened for more than 2 minutes, the buzzer begins to send a “di-di-di” alarm sound; the alarm will be sent every 1 minute; when the door is opened for more than 5 minutes, the buzzer continuously sends a “di-di-di” alarm sound.Press any button to dismiss the alarm.

Fault Display and Alarm

This product has fault alarm function. When the refrigerator sensor fails, the temperature display area will display different fault causes: "F2" (chill compartment sensor failure), "F3" (fridge compartment sensor failure), "F1" (defrost sensor failure), "CE" (main control board and display board communication failure). At these situations, the refrigerator can still work, but you should contact the after-sales as soon as possible for repair.

"2E" (refrigeration fan motor failure): at this situation the refrigerator may not be working, you should contact after-sales for maintenance as soon as possible.

Control panel: NorFrost ICE TNF 177 BI SL/B

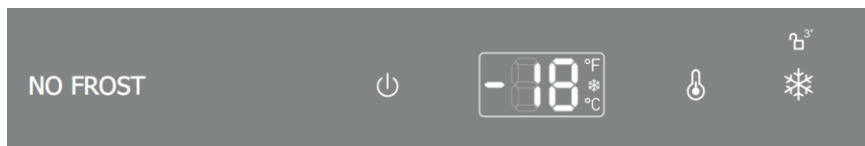

1. After the power is firstly turned on or restarted after power failure, the freezer compartment will work at -18°C Change temperature or functions, press the  button for 3 seconds to unlock; and the control panel will be re-locked after 30 seconds without operation.
Temperature adjustment of freezer compartment: the temperature is cycled between "-15° C ~ -24° C, fast freezing”
2. When the control panel is unlocked, press the  button to set the desired temperature; and when the setting is fast cooling (the snowflake indicator of display panel is on) , the freezer compartment operates continuously at -24° C for 24 hours and then fast freezing is stopped and the temperature set is returned to the previous one.
3. Power switch: Press the above  button for 3 seconds to switch on/off the power supply.
4. Celsius and Fahrenheit temperature switch: Press the power switch  1 time, then press  button 2 times immediately, Celsius ° C and Fahrenheit °F temperature switch is displayed, and corresponding indicators are on.
5. Sabbath mode on/off: Press the power switch  1 time, then press  button 2 times immediately
8. This product has a door-open alarm function: when the door is opened for more than 2 minutes, the buzzer begins to send a “di-di-di” alarm sound; the alarm will be sent every 1 minute; when the door is opened for more than 5 minutes, the buzzer continuously sends a “di-di-di” alarm sound. Press any button to dismiss the alarm.

Fault Display and Alarm

This product has fault alarm function. When the refrigerator sensor fails, the temperature display area will display different fault causes: "F4" (freezer compartment sensor failure), "F5" (defrost sensor failure), "CE" (main control board and display board communication failure). At these situations, the refrigerator can still work, but you should contact the after-sales as soon as possible for repair.

The above Errors only show on display, no voice

Over temperature alarm in freezer: after freezer temperature arrives at the set temperature, after that, if the temperature rises to $> -1^{\circ}\text{C}$, the alarm will start, accompany with flash of freezer temperature digit. Press any button to cancel the voice alarm. The flash will remain until the temperature is $< -1^{\circ}\text{C}$.

PS: Main board locates in compressor compartm

POSITION	CONDITIONS
5°C/-18°C	Summer or ambient temperature between 25-35°C
5°C/-18°C	Spring, autumn or ambient temperature between 15-25°C
5°C/-18°C	Winter, or ambient temperature between 5-15°C
Super freezing function	Quick freeze
Super cooling function	Super cooling

LED light replacement instructions


Note: the LED light is set to be non replaceable by the user and needs to be replaced by professionals.

Lighting parameters: 12V / 10W

1. Unplug the power plug.
2. Remove the aluminum alloy trim strip on the top of the LED surface light source, and then remove the left and right fixing screws.

Steps ① and ② are shown below.

3. Replace the spare LED light board.
4. Replace the aluminum alloy trim strip in turn.

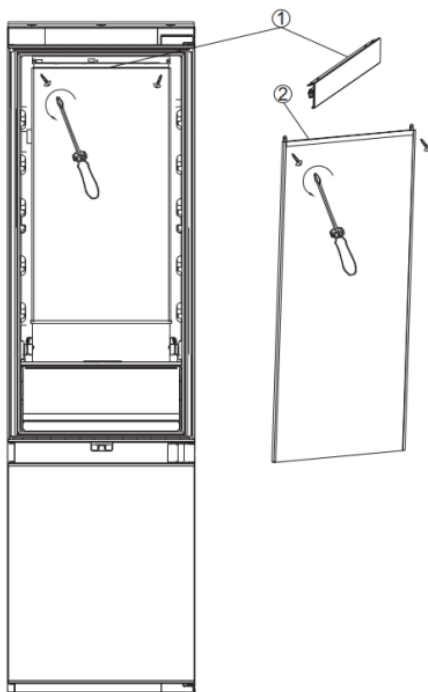

Care and Cleaning

Always disconnect the appliance from the power supply before any cleaning or maintenance.

The fridge and freezer sections should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water. Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly.

Clean the shelves and balconies separately by hand with a mild solution of washing up liquid and water. Do not put them in the dishwasher.

If the appliance is not to be used for prolonged periods of time, unplug and clean the appliance. The doors should be left slightly ajar to prevent the formation of mildew and unpleasant odors.

Defrosting

The product has a no frost system which is designed to prevent the heavy build up of ice. Under normal use, there should be no need to regularly defrost the freezer system.

Please note: If you are regularly finding a heavy build up of ice, or pools of water, in the freezer section then it is likely that the door is not sealing properly. This could be due to a defective door seal or an incorrectly fitted, or overly heavy, door. For more information see the troubleshooting section about ice.

Troubleshooting

If you have any problems with your appliance, you should check the troubleshooting prior to calling Customer Care.

If the appliance is not working, check:

- That there is power to the appliance.
- The house fuses are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The fridge has not been turned off.
- The plug socket is functioning fine. To check this, plug another electrical appliance in to see if the socket is faulty.

If the appliance is working, but not very well, check:

- The appliance is not overloaded.
- The thermostat is set to an appropriate temperature.
- The doors are closing properly.
- The cooling system at the rear of the appliance is clean and free of dust, and not touching the rear wall.
- There is enough ventilation at the side and rear walls.

If the appliance is noisy, check:

- The appliance is level and stable.
- The side and rear walls are clear, and there is nothing resting on the appliance.
- Note: The cooling gas in the refrigerator may make a slight bubbling or gurgling noise, even when the compressor is not running.

If the appliance is beeping, check:

- That the doors are closed. An alarm will sound after 60 seconds of a door being open.

If ice has formed on the back wall of the fridge:

- It is normal for some ice droplets to form on the back wall of the fridge. This does not constitute a fault with the appliance.
- Ensure that no items inside the fridge are in contact with the back wall.

- Check that there is some resistance when opening the door of the appliance. If it opens at the slightest touch it may mean that the door seal needs to be replaced.
- Check the door seal for any kinks, debris or damage. If you notice any, and are unable to resolve the issue yourself, contact Customer Care so that the seal can be replaced.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted. If you are at all unsure, ask your fitter to check the décor doors.

If excessive ice has formed in the freezer:

- Check that there is some resistance when opening the door of the appliance. If it opens at the slightest touch it may mean that the door seal needs to be replaced.
- Check the door seal for any kinks, debris or damage. If you notice any, and are unable to resolve the issue yourself, contact Customer Care so that the seal can be replaced.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted. If you are at all unsure, ask your fitter to check the decor doors.

If one or more of the LED units within the appliance is not working:

- Contact Customer Care to arrange a service visit.

Installation preparation


This appliance must never be installed close to heat sources, e.g. heating elements or cookers, nor in damp places.

Seek the help of another individual, or two, when installing this appliance. This appliance may have sharp edges. Wear adequate PPE for the task and environment.





- To ensure the appliance is level, you should use the height adjustable feet at the front of the appliance.
- The cooling system at the rear of the appliance must not touch the rear wall. The greater the gap, the better.
- The appliance must be installed with adequate ventilation. Ensure that there is clearance above the appliance to allow air to escape and that there is space between the rear of the appliance and the wall.

Ventilation





The main consideration when installing any refrigeration unit into a fitted kitchen is ventilation. The heat removed from the cooling compartment needs to be dissipated into the atmosphere. Incorrect ventilation can lead to premature compressor failure, excessive power consumption, total system failure and may invalidate the warranty provided with the appliance. For products intended to be installed into a tall housing unit, the following requirements need to be met:

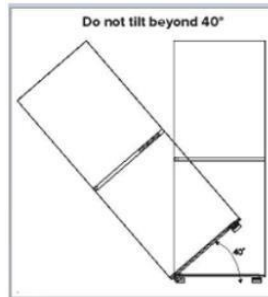


Installation Instruction

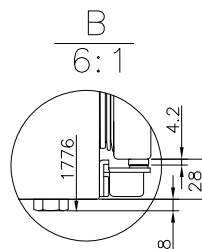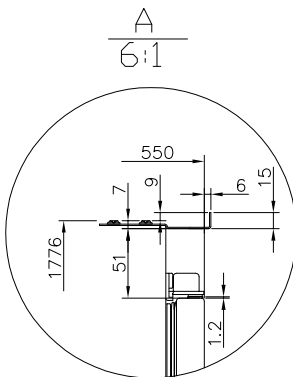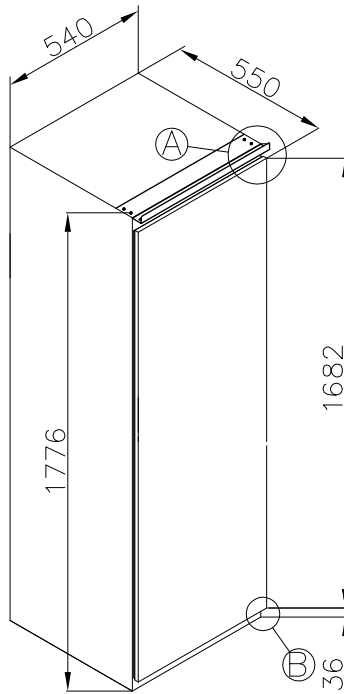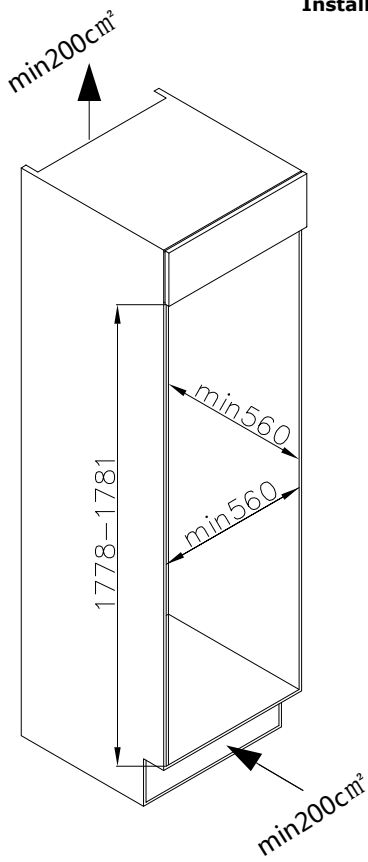

NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL / B

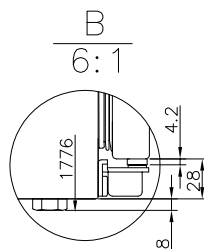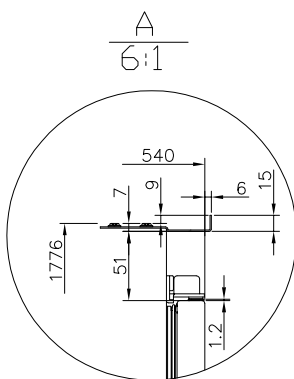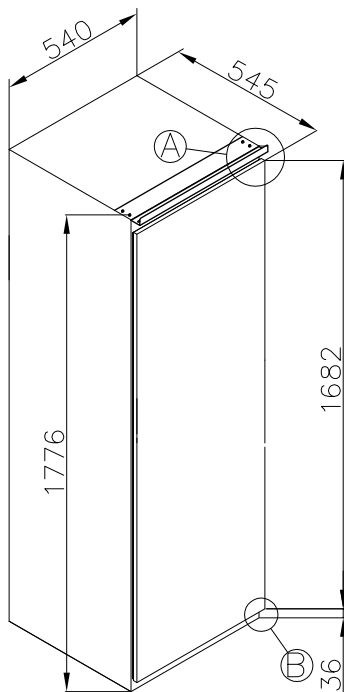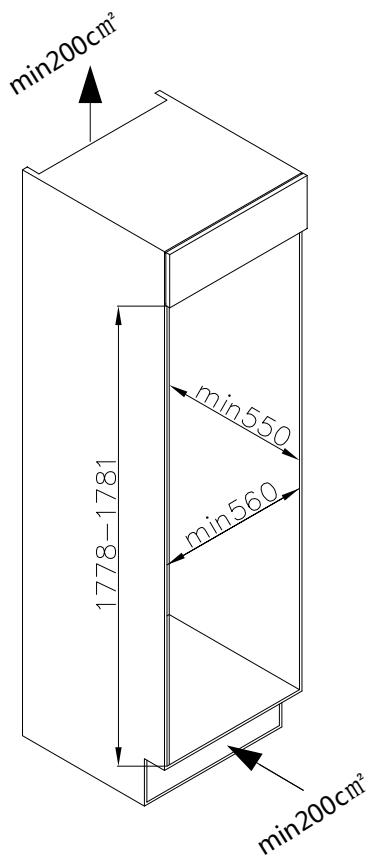

NorFrost ICE TNF 177 BI SL/B

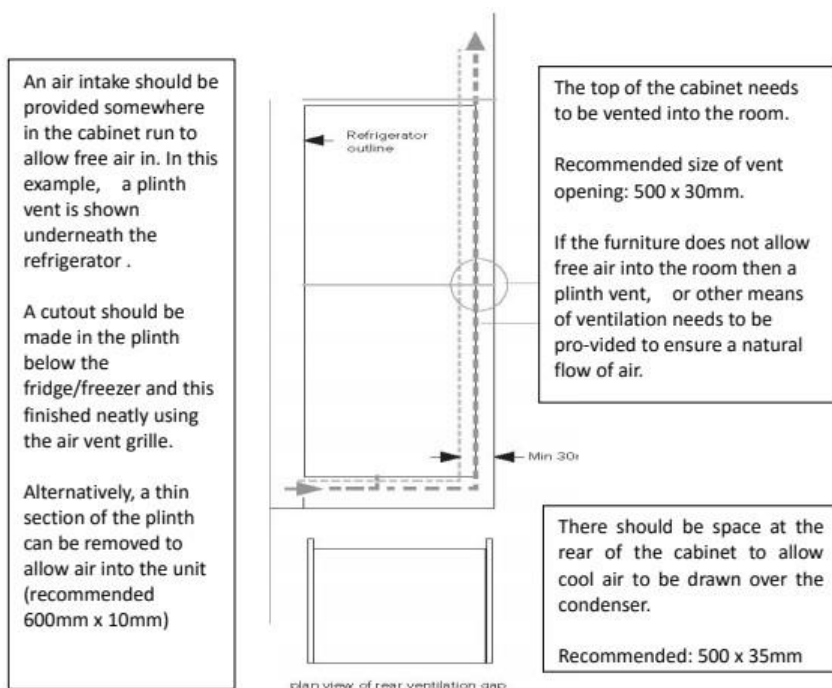

The open channel at the rear is clearly shown. For the correct operation of the appliance it is important that the top of the housing unit is not blocked off. A channel depth of 40-50mm is normal with most units.

A ventilation hole is required in the plinth of the unit; this allows air to be drawn over the compressor & heat exchange.


As a rule, the more air that can get in and out, the better and more efficient the operation of the produc

Installation Instruction (sliding hinge)


With the help of another individual, or two, move the appliance into the cabinet. There are two metal plates at the base of the appliance. Fit the supplied white spacers to these plates. Ensure that the lips of the cabinet base.




Insert the appliance into the column placing it on the opposite site of the hinges, and make sure 3–5 mm distance gap.

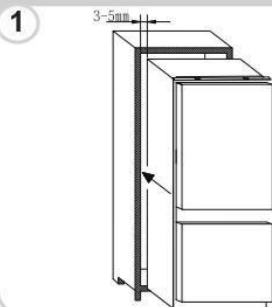


After ensuring the match between appliance door and column door, fix the plastic covers from accessories bag.

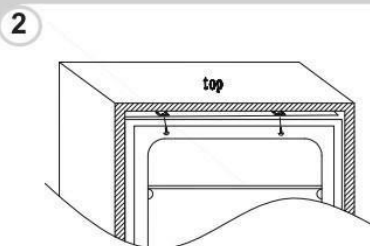

Screw the appliance lower part.

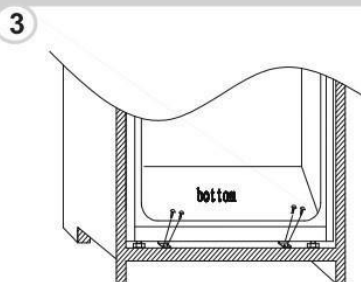


Fit the seal to the appliance, cut off the excessive part if necessary. Fit the bottom parts with plastic covers.

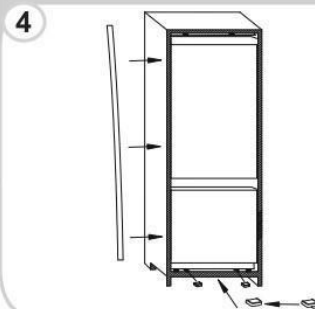

Use a cross-screwdriver to loosen the connecting pin underneath the right middle hinge, and adjust to screw onto the right cabinet wall.

5

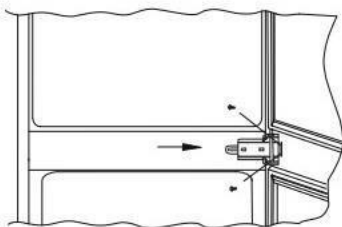


Mounting the fascia doors

- Ensure that there is a gap of 3 to 4mm between the non-hinged side and the cabinet wall.
- Locate the slider in the bracket and fix the slider to the fascia door 20 to 22mm from the edge of the fascia as shown in following pic., ensuring that the slider is positioned centrally and horizontally within the bracket. Tighten securely by hand.
- Fill the gap on the non-hinged side with the gasket/seal strip provided.
- The finished look for the door sliders should be similar to those shown in following pic., which shows 2 sliders inplace.

Ensure the appliance doors open, close and seal properly.

Once complete, and if you are happy with the fit of the appliance in the cabinet, bend and snap the parts of the white spacers marked 'S' as shown by the dotted outline. Leave the rest of the spacer cover in place over the metal plates.

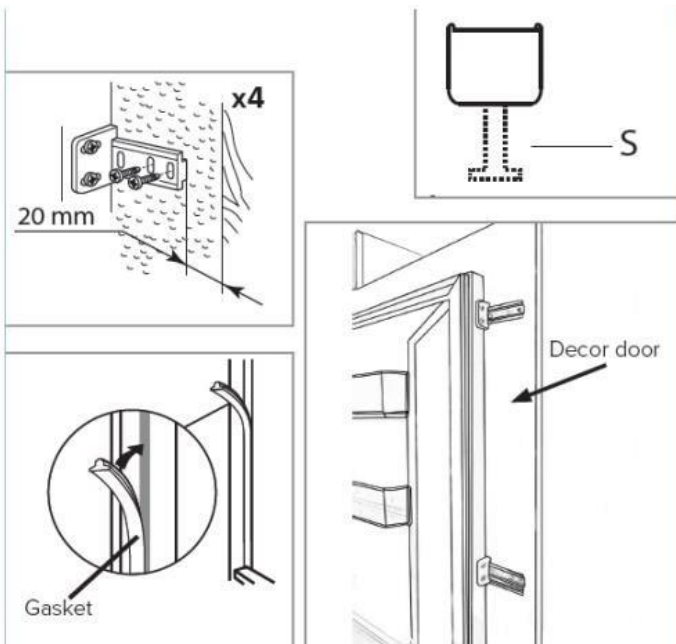


Important: After completing the installation, check that the appliance is secured within the unit and that the door(s) close and open properly. If there is no resistance from the door seals when opening the doors, then it is probable that the appliance and/or decor doors are not fitted properly.

Reversing the appliance doors

We recommend you seek the help of another individual to support the doors whilst performing this operation.

Remove the right upper hinge cover and hinge by screw driver.

1

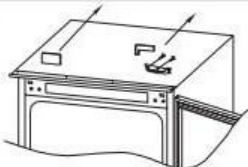


Remove the upper door.

2



Remove the middle hinge and its connecting pin underneath.

3

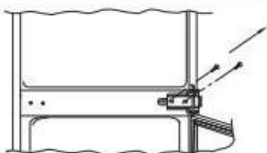


Remove the bottom door.

4




Remove the right bottom hinge and left plastic plugs, and refit them onto the opposite side.

5

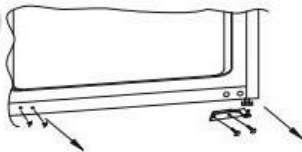


Assembly the right upper hinge to the left bottom and fit the cover.

6

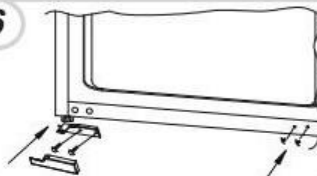

Reassemble the doors and hinges workings from bottom to top, from 1-4.

7

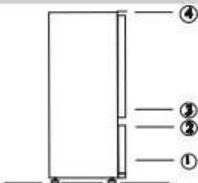

Ensuring the door seals correctly:

It is normal for the seal to be compressed after the door has been reversed. With the door closed, use a hair dryer to expand the seal and fill the gap between the door and the body of the appliance. Take care not to use the hair dryer too close to the appliance, which could damage the seal. A distance of approximately 10cm should be adequate. When completed, allow the seal and door to cool before touching them. Once done, the seal should remain in position.

Terméktájékoztató					HU	
A BIZOTTSÁG 2019/2016/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE						
A szállító neve vagy védjegye:		Nodor				
Szállító címe:		CNA Group, Carrer del Ter, 2 08570 Torello (SPANYOLORSZÁG)				
Modell azonosítója:		NorFrost ICE TNF 177 BI SL /B				
Hűtőberendezés típusa:						
Alacsony zajszintű készülék:		—	Tervezési típus:	Beépített	✓	
				Szabadon álló		
Bortároló készülék:		—	Egyéb hűtőberendezés:		✓	
Termék általános paramétereit:						
Paraméter		Érték	Paraméter		Érték	
Teljes méretek (milliméterben)	Magasság	1776	Teljes térfogat (dm³ vagy l)		200	
	Szélesség	540				
	Mélység	550				
EEI		99.5	Energiahatékonysági osztály		E	
Légköri akusztikai zaj (dB(A) re 1 pW)		40	Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály		C	
Éves energiafogyasztás (kWh/a)		231	Klímaosztály:	Kiterjesztett hőmérséklet		
				Mérsékelt		
				Szubtrópusi	✓	
				Trópusi		
Minimális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas		16	Maximális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas		38	
Téli beállítás		Nem				
Rekesz paramétereit:						
A rekesz típusa		Rekeszparaméterek és értékek				
		Rekesz térfogat (dm³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolásához ajánlott hőmérsékleti beállítások (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentétesek a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási feltételekkel.	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Leolvasztás típusa (automatikus leolvasztás=A, kézi leolvasztás=M)	
Kamra	Nem	—	—	—	—	
Bor tárolása	Nem	—	—	—	—	
Pince	Nem	—	—	—	—	
Friss élelmiszer	Nem	—	—	-	-	
Hűtés	Nem	—	—	—	—	
0 csillagos vagy jégkészítés	Nem	—	—	—	—	
1 csillagos	Nem	—	—	—	—	
2 csillagos	Nem	—	—	—	—	
3 csillagos	Nem	—	—	—	—	
4 csillagos	Igen	180	5.0	9.0	A	
2 csillagos rekesz	Igen	20	Nincs	Nincs	A	
Változó hőmérsékletű rekesz	Nem	—	—	—	—	
4 csillagos rekeszekhez						
Gyorsfagyasztási lehetőség			IGEN			
Fényforrásra vonatkozó paraméterek:						
A fényforrás típusa		LED-modul				
Energiahatékonysági osztály		G				
A gyártó által nyújtott jótállás minimális időtartama (hónap):				36		
További információk:						
Hivatkozás a gyártó weboldalára, ahol megtalálhatók a (EU) 2019/2019 EU bizottsági rendelet mellékletének 4. pontja a) alpontjában szereplő információk:						

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Nodor

Supplier's address: CNA Group, Carrer del Ter, 2 08570 Torelló (SPAIN)

Model identifier: NorFrost ICE TNF 177 BI SL /B

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	—	Design type:	Built-in	✓
			Free standing	

Wine storage appliance: — Other refrigerating appliance: ✓

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1776	Total volume (dm ³ or l)		
	Width	540			
	Depth	550			
EEI		99.5	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		231	Climate class:	Extended Temperate	
				Temperate	
				Subtropical	✓
				Tropical	
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		38
Winter setting		No			

Compartment Parameters:

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	—	—	—	—
Wine storage	No	—	—	—	—
Cellar	No	—	—	—	—
Fresh food	No	—	—	—	—
Chill	No	—	—	—	—
0-star or icemaking	No	—	—	—	—
1 -star	No	—	—	—	—
2 -star	No	—	—	—	—
3 -star	No	—	—	—	—
4 -star	Yes	180	5.0	9.0	
2-star section	Yes	20	N/A	N/A	A
Variable temperature compartment	No	—	—	—	—

For 4-star compartments

Fast freeze facility YES

Light source parameters:

Type of light source	LED Module	

Energy efficiency class G

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 36

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found:

4212 - NorFrost ICE TNF 177 BI SL B / 4213 - NorFrost TUNDRA TNF 177 BI SL B

Ez a termék <G> energiahatékonysági osztályú LED-fényforrást tartalmaz.

This product contains LED light source of energy efficiency class <G>

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu



www.nodor.es



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

International SAT - www.cnagroup.es/warranty

